


**【正常に接続されると】**

ACアダプターを接続して、電源スイッチを「入」にすると点灯します。  
電話回線へ接続していないと点滅状態になります。

電源

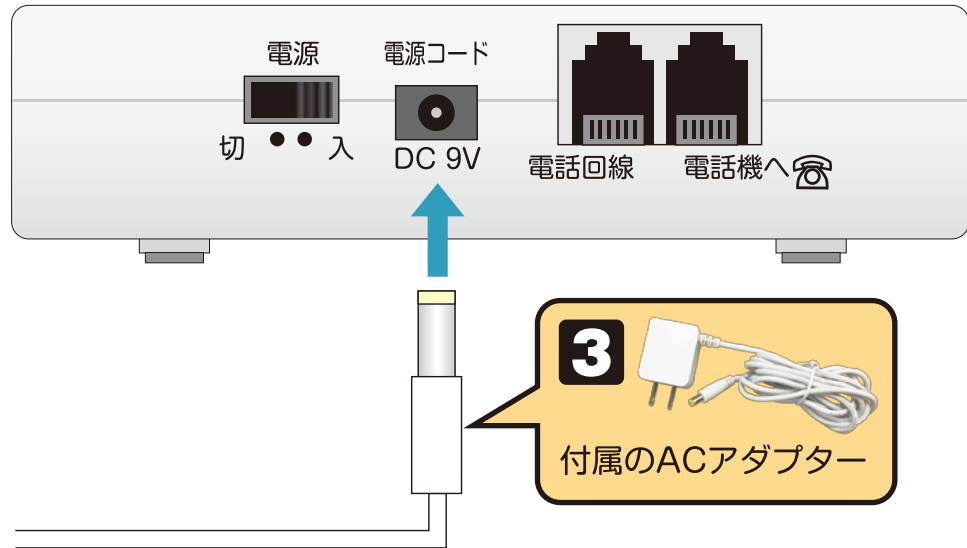

電話が掛って来るたびにメッセージがスピーカーから再生されます。煩いと思われる時には音量スイッチを「切」にしてください。その状態でも相手にはメッセージが再生されます。

- **カンタン接続。工事も工具も必要ありません。**
- **電話回線と電話機の間**に接続するだけ。

**【操作ボタン説明】**

**聞く** 録音した音声を再生や停止する時に押します。再生中に停止して、また再度再生すると最新の録音した内容の再生になります。停止した所からの継続再生ではありません。


**もどる** 再生中に押すと、一つ前の録音内容の再生へとスキップします。

**消す** 再生中に2秒以上の長押しすると録音内容を消去します。

● ガス警報装置及び非常通報装置を使用している場合、正常に動作しない可能性がありますので本機との併用はしないでください。

デモモード：電源「入」の状態です「聞く」「もどる」ボタンを同時押しすると警告メッセージを聞くことができます。

# ドアホン使用時に防犯対策電話録音機を接続する方法

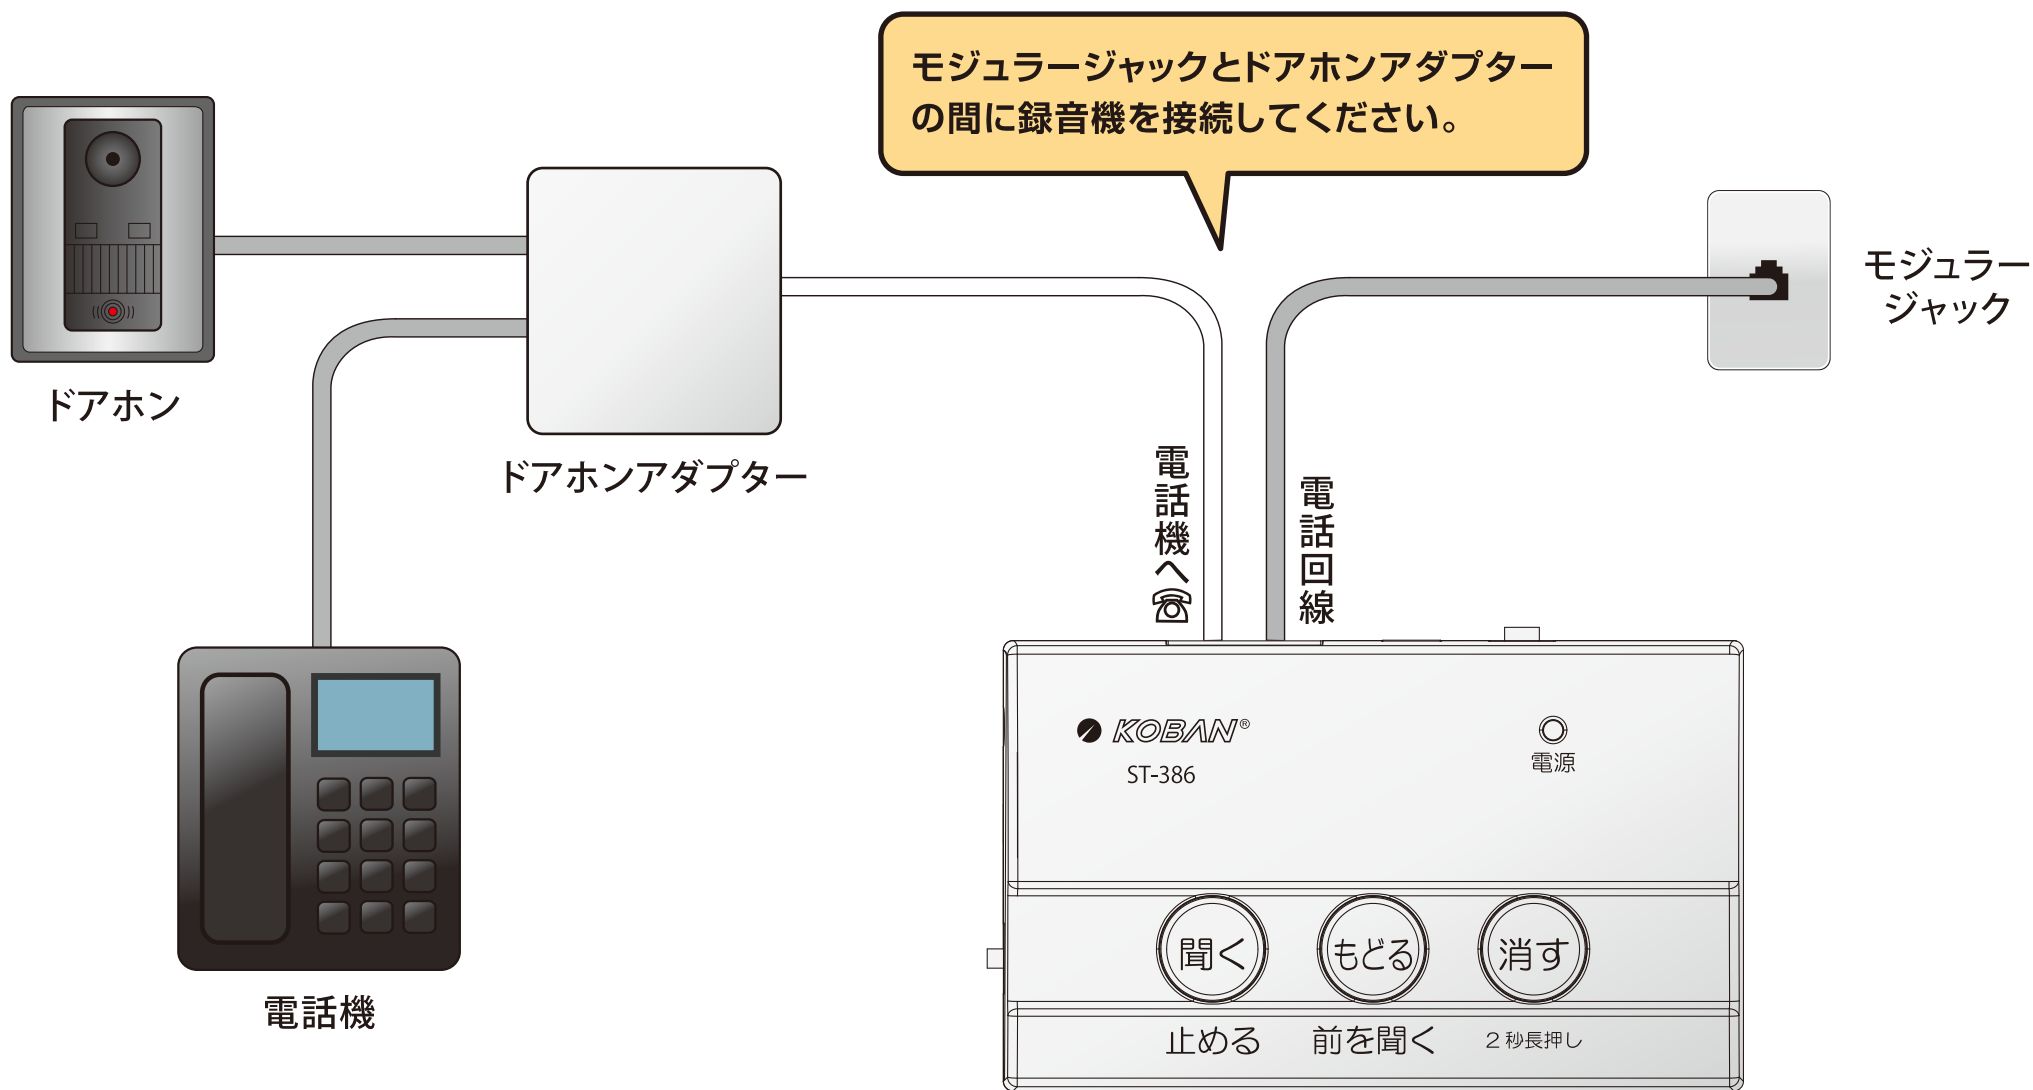

防犯対策電話録音機をドアホンアダプターと電話機の間接続すると、ドアホンの信号を切断してしまい、ドアホンの音声が電話から聞こえなくなります。必ず壁に来ている電話回線とドアホンアダプターの間接続してください。